



Návod k použití karuselových škubaček



Děkujeme Vám za nákup našeho výrobku a ujistíme, že při dodržování zásad bezpečného provozu popsaných v tomto návodu, Vám bude toto zařízení dobře sloužit mnoho let

Upozornění:

- 1) Po obdržení škrabacího stroje neprodleně zkontrolujte, zda-li je kompletní a nepoškozený – v případě vnějšího mechanického poškození je potřeba neprodleně informovat dopravce, aby bylo možné uplatnit reklamaci.
- 2) U nás se odesílané zboží kontroluje a balí pod kamerami se záznamem, je tedy lehce prokazatelné, že odešlo v pořádku

Bezpečnostní upozornění:

- 1) Pro přívod proudu používejte pouze kabel který je součástí stroje
- 2) Ujistěte se, že zásuvka, nebo prodlužovací šňůra není přetížená - tohle může způsobit požár nebo elektrický výboj.
- 3) Pokud se ze škrabáčky po zapnutí kouří, případně vydává neobvyklé zvuky, vytáhněte přívod ze zásuvky a kontaktujte nás.
- 4) Nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama
- 5) Zařízení není určeno k používání dětem a nezpůsobilým osobám. Pokud je přístroj používán s prodlužovacím kabelem, přesvědčte se, že je uložen tak, aby do něj nevnikla vlhkost.

Bezpečnostní pokyny

1. Napětí sítě musí být stejné jako je uvedené na štítku přístroje 230V/50Hz
2. Přístroj zapojujte pouze do nepoškozených zásuvek. Vadné instalace mohou způsobit elektrický šok, popřípadě zkrat.
3. Venkovní zásuvky musí být vybaveny jističem a proudovým chráničem
4. S přívodním kabelem zacházejte opatrně, nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za vodič.
5. Údržbu a čištění provádějte pouze po vypojení přístroje ze sítě.
6. Přístroj udržujte mimo dosah dětí.

Základní znalosti obsluhy

Jednoduchost přístroje klade pouze malé požadavky na obsluhu. Obsluha je povinná přečíst si a prostudovat návod k obsluze. Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce nebo přístroje a které není schopna odstranit, nesmí přístroj uvést do provozu, musí zajistit vypnutý stav a závadu ihned ohlásit provozovateli. Samostatně mohou přístroj používat jen pracovníci tělesně a duševně způsobilí, starší 18ti let, zaškoleni pro jeho obsluhu a seznámeni s tímto návodem

Elektrické zařízení

Přístroj je elektrickým zařízením ochranné třídy II podle ČSN 33 0600 I.3.3, tzn., že všechny živé části jsou zakryty vrstvou dvojité izolace a přístupné neživé vodivé části jsou od živých částí odděleny dvojitou izolací.

Jednofázová zásuvka pro připojení přístroje na elektrickou síť musí být provedena podle požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména ČSN 33 2130, část 2.3, ČSN 33 2180, část 6, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 332000-5-51 kap. 512, ČSN 332000-5-54 kap. 543 a předpisů souvisejících. Zásuvka musí být jištěna jistícím prvkem s jmenovitou hodnotou maximálně 16 A!

Před připojením do zásuvky stiskněte vypínač do pozice 0.

Poloprofesionální šhubací stroj pro soukromé účely a pro malé farmy. Šhubací stroj je výkonným a nepostradatelným pomocníkem pro každého, kdo má co do činění s drůbeží porážku. Tento šhubací stroj není náchylný k poruchám. Rychle, čistě a bezpečně oškube drůbež bez poškození kůže. Šhubání probíhá velice efektivně a tak čistě, že ručním způsobem nemůže být nikdy dosaženo takovýchto výsledků.

Celonerezové provedení zaručuje dlouhou životnost. V podstatě jediný předmět údržby je občasné vypnutí dvojice klínových řemenů, případně jejich výměna. Rovněž výměna gumových prstů je předmětem běžné údržby a opotřebení prstů je přímo úměrné zatížení, neboli četnosti používání.

Šhubací stroje dodáváme ve 3 velikostech a to do 10 kg, do 14 a do 18 kg drůbeže. Šhubačky jsou dodávány s ochrannou folií na lícové straně oplechování.

Ochrannou folii doporučujeme strhat, bohužel to jde velmi pomalu. Stroje jsou vybaveny motorem na 230 V, 50 Hz. vypínačem s krytím IP 54 a 5m dlouhou gumovou flexi šňůrou s tříkolíkovou zástrčkou, která smí být připojena do zásuvky 16A, chráněné proudovým chráničem 30 mA . Lze odborně přepojit na 400V!

Doporučujeme proudem vody z hadice průběžně odplavovat oškubané peří, které je možné zachytit do síta. Není dovoleno stříkat vodu na vypínač. Voda volně odtéká na zem splavem. Ve spodní části karuselu jsou 3 prsty nasazeny opačně a slouží jako vyhazovač. Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Pozor ! Obsluha musí mít kvalitní gumové holínky, gumové rukavice a obličejový štít !

Provoz: Poražená zvířata je třeba dobře vykrvit, pak hned opařit a vložit do šhubačky. Opaření lze provést nejlépe v elektrickém kotli s regulací teploty – s termostatem, nebo v jakékoli vhodné nádobě s využitím ponorného ohříváče 2300 W z naší nabídky č.90801 - 2. Kuřata, slepice, krůty, perličky, koroptve a bažanti při 58 °C - 62 °C (mírně vyšší u starších zvířat) Doba opaření je v závislosti na velikosti - 1,5 až 2 minuty. Husy a kachny, teplota 65 °C - 70 °C . Doba paření za stálého protřásání cca 5 – 10 minut. K dosažení správného výsledku je třeba provést trhací zkoušku na letkách. Vodní drůbež jde obecně špatně šhubat, proto doporučujeme na 15 - 30 sekund vložit do šhubačky, za tuto dobu se oškube peří z měkkých částí těla ptáka a i svrchní kryt se řádně proškube. Potom pokračovat v paření ještě cca 1 - 2 minuty.

U vodní drůbeže je použití vosku k doškubání téměř nutností. Vosk se zahřeje na teplotu 85 °C. Opařená kachna po odstranění svrchního peří se namočí do roztopeného vosku na dobu cca 1-2 sec. a pak se ihned ochladí ve studené vodě. Tento postup opakovat 3x. Vosk zatvrdne a pak se lehce sloupne z kachny. Tím se odstraní i zbytky peří a chloupků z kachny. Orientační doba potřebná k oškubání jednotlivých druhů drůbeže u největšího typu: Kuře: 6 -10 kusů během 20 - 40 sekund. Krocan:1 – 2 kusy za 40 - 50 sekund. Kachny: 3 - 6 kusů asi za 60 sekund. Husy: 1 - 3 kusy asi za 60 sekund. Křepelka: 12 - 20 kusů za 15 - 30 sekund. Bažant: 8 - 15 kusů během 40 sekund. Uvedená doba šhubání je pouze orientační, v praxi se

jedná o více vlivů jako je teplota a doba paření, stáří drůbeže, roční doba, okolní teplota, použití škubacího vosku atd. Vyhněte se porážce v období přepeřování.


Kontrola se provede tak, že u živé drůbeže se vytrhne pero. Pokud je brk trochu krvavý, drůbež pustíte. Vyzrálé peří má na brku voskovou barvu

Škubačka BRM 1600, Ø bubnu 55 cm

1. Oškube cca 100 - 150 kusů kuřat za hodinu
2. Celková kapacita max 9 kg
3. 142 škubacích prstů
4. Na nožičkách
5. 230V, 50 Hz
6. 1500W 6,5A
7. Krytí IP 44

Škubačka BRM 1800, Ø bubnu 60 cm

8. Oškube cca 150 – 200 kusů kuřat za hodinu
9. Celková kapacita max 12 kg
10. 157 škubacích prstů
11. S pojezdem, 2 otočná kola s brzdou
12. 230V, 50 Hz
13. 1500W 6,5A
14. Krytí IP 44

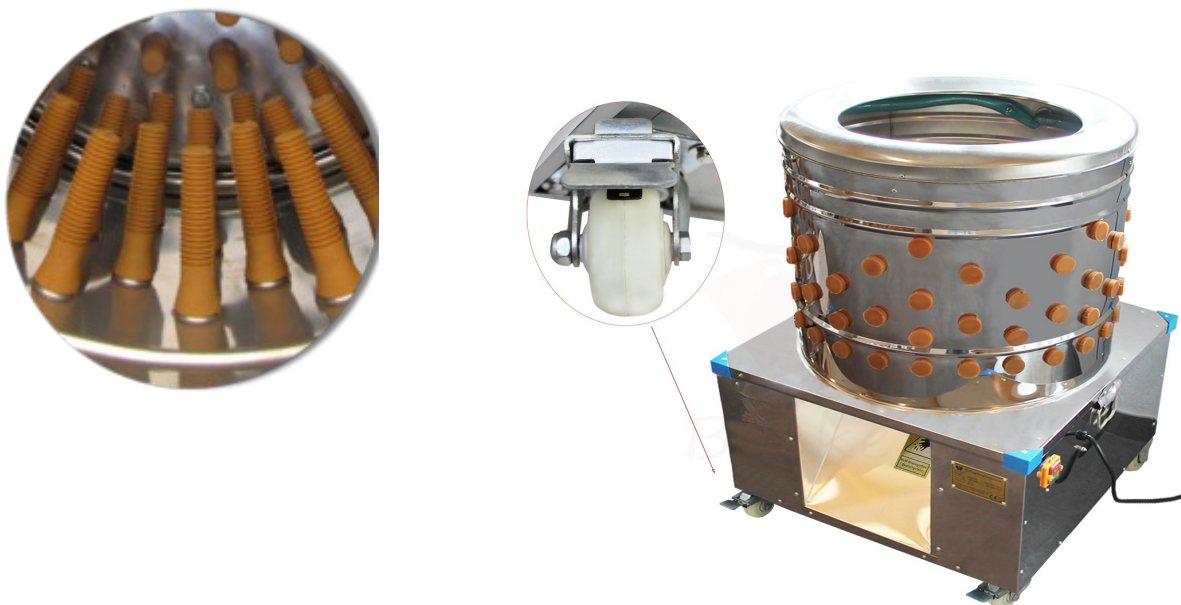

Oškubání hrabavé drůbeže trvá cca 15 – 20 sekund

Oškubání vodní drůbeže trvá cca 1 minutu

Tyto modely mají vestavěnou hadici po obvodu bubnu pro sprchování drůbeže během škubání

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno

Tel: 541 232 007, 732 238 188, 733 533332

driml.libor@seznam.cz

drimlova@volny.cz

www.driml-napajecky.cz