

Snáškové hnízdo pro slepice



Návod k použití

Snášková hnízda z pozinkovaného plechu jsou určeny k zavěšení na stěnu na stinném a klidném místě. Usnadní Vám sběr čistých a nepoškozených vajec od nosnic. Hnízdo je vybaveno plastovým košíkem se šikmým oddělovačem vajec, který právě snesné vajíčko bezpečně dopraví do sběrné schránky. Jednoduše se automaticky skutálení díky mírnému spádu do oddělení. Doporučujeme do schránky pro vajíčka vložit trochu slámy, aby vajíčka nespočívala na pozinkovaném plechu. Schránka je uzavíratelná a téměř znemožňuje predátorům krádež vajec, pokud se schránka na noc nevybere. Nad poklopem schránky je hřad, na který nosnice nalétají, nebo na něm čekají, až se hnízdo uvolní. V odpoledních hodinách je možné hřadové prkénko vyklopit nahoru a znemožnit tak nosnicím pokus o zasednutí na hnízdě. Hnízdo se velmi dobře a snadno čistí a díky kvalitnímu zpracování má velmi dlouhou životnost. Slepice mají díky přepážkám při snášení klid a nemohou se navzájem štípat. Je to jednoduché, ale velmi komfortní a poměrně hygienické zařízení. Radost chodit pro vajíčka !




Montážní návod

pro montáž 2 – 3 místných snáškových hnízd pro slepice.

Standardně se hnízda dodávají ve zcela rozloženém stavu, zapáskované do balíku 10 x 40 x 80 cm trojhnízdo, nebo 10 x 40 x 58 cm dvojhnízdo.

Protože jsou k montáži potřeba trhací nýtovací kleště, tak vyjimečně a za příplatek 400 Kč dodáme hnízda ve smontovaném stavu, kdy k uvedení do provozu a konečnému sestavení stačí pouze tři šroubky. Vyšší cena samozřejmě zohledňuje čas potřebný k montáži a také vyšší nároky na balení a přepravu

Seznam komponentů	
1	Držák na stěnu
2	Stříška
3	Boční stěna (přepážka) Left - levá
4	Boční stěna (přepážka) Right – pravá přepážek na označení nezáleží
5	Zadní čelo
6	Vyjímatelné dno – drží napružením v ohybech
7	Sklopný hřad
8	Přední čelo s otvory pro průchod vajec
9	Boční čela schránky na vajíčka
10	Tvarované dno schránky
11	Poklop schránky s pantem
12	Plastová snášková hnízda se skluzem

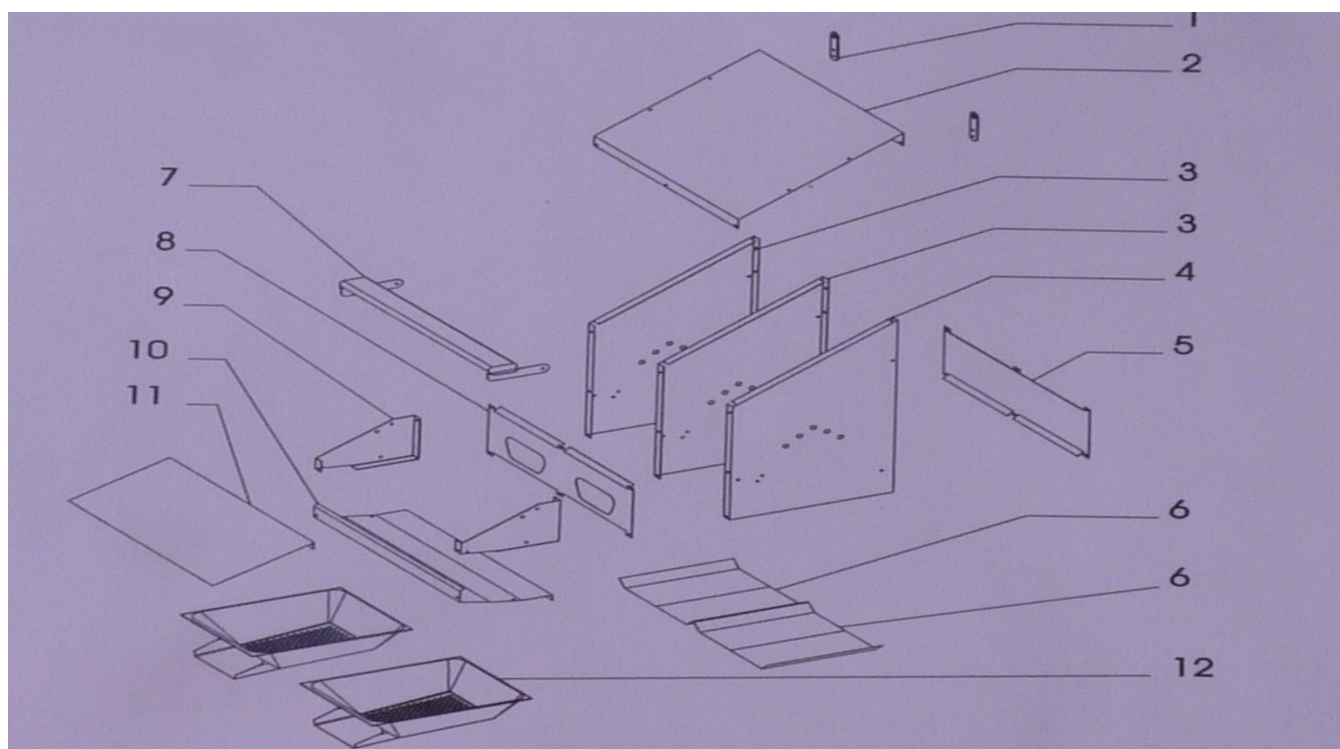

Postup při vlastní montáži

Před započítím práce si připravíme trhací nýtovací kleště s kleštinou 3 mm, křížový šroubovák a klíč 8 a 10 mm. Nářadí není součástí balení – dodávky. Všechny komponenty jsou vylisovány v přípravcích, proto všechny díly perfektně sedí. Můžete očekávat maximální přesnost. Během práce se může zdát, že je konstrukce nestabilní, nicméně po dokončení montáže Vás udiví tuhost a pěkné zpracování výrobku !

Začneme propojením bočních stěn „left“ a „right“ zadním čelem s prolisy, které udávají přesné rozteče stěn. Podle typu hnízda posléze přinýtujeme pomocí nýtovacích kleští i jednu nebo dvě přepážky, na pořadí a označení nezáleží. Po snýtování polotovaru opatrně otočíme na záda a přinýtujeme přední čelo s otvory, oblinami ven, ostrou stranou dovnitř hnízda

Nyní hnízdo postavíme na základnu a přinýtujeme střechu 12ti náty. Na závěr montáže hlavní části hnízda natlačíme do vzniklých prostor plechová, vyjímatelná dna, osou ohybů k čelu. Tím se „domeček“ maximálně zpevní.


V dalším kroku montáže snýtujeme 4mi náty dno zásobníku s jeho čely tak aby krátké ohyby bočního čela schránky byly z vnější strany dna.

Nyní do větších otvorů v bočních čelech schránky umístíme dva šroubky M6, maticí dovnitř. Budou sloužit jako doraz výklopného hřadu. Do horních otvorů přes pérové podložky z obou stran, připevníme pomocí šroubků M5 sklopný hřad. Tady budou šrouby sloužit jako čepy.

Hlavní části jsou smontovány, tedy 1. domeček, 2. schránka s bidlem, 3. víko s pantem a nosnou částí. V tomto stavu dostanou hnízdo i zájemci o montáž, tak, jak bylo uvedeno výše, proto finále montáže je společné:

Na závěr je nutné sešroubovat pant víka, schránku a domeček přes připravené otvory. Na domečku se využije větší hranatý otvor pod nátem. Pro tento účel využijete dva delší šrouby M5 a široké podložky zevnitř domečku. Třetí šroub spojí spodní část schránky s domečkem opět přes větší hranatý otvor obdobným způsobem. Před nasazením šroubku M5 vytlačte pružné dno nahoru, aby bylo pro montáž široké podložky a maticky dostatek místa. Zbývá ještě přišroubovat čtyřmi šrouby M5 závěsy, na kterých budec hnízdo viset. Doporučená výška hřadu od země je cca 60 cm .

Na závěr se do domečku vloží vlastní plastová vložka hnízda a to tímto následujícím způsobem: Vložku nasuneme diagonálně předním otvorem do prostoru, srovnáme, podsuneme šikminu do otvoru v předním čele a pohybem dozadu zaklesneme zadní zámek vložky do pertlu zadního čela. Následně za použití mírného tlaku zaklesneme i přední zámek do ohybu předního čela. Instalace je dokončena, doporučujeme k vložce hnízda zespodu přišroubovat vrutem plastový podkladek, aby se slepice naučily na hnízdo chodit. Při čištění hnízda použijeme opačný postup s tím, že je možné velmi snadno vyjmout i spodní plechová dna která zamezují průvanu a očistit je od prachu a trusu

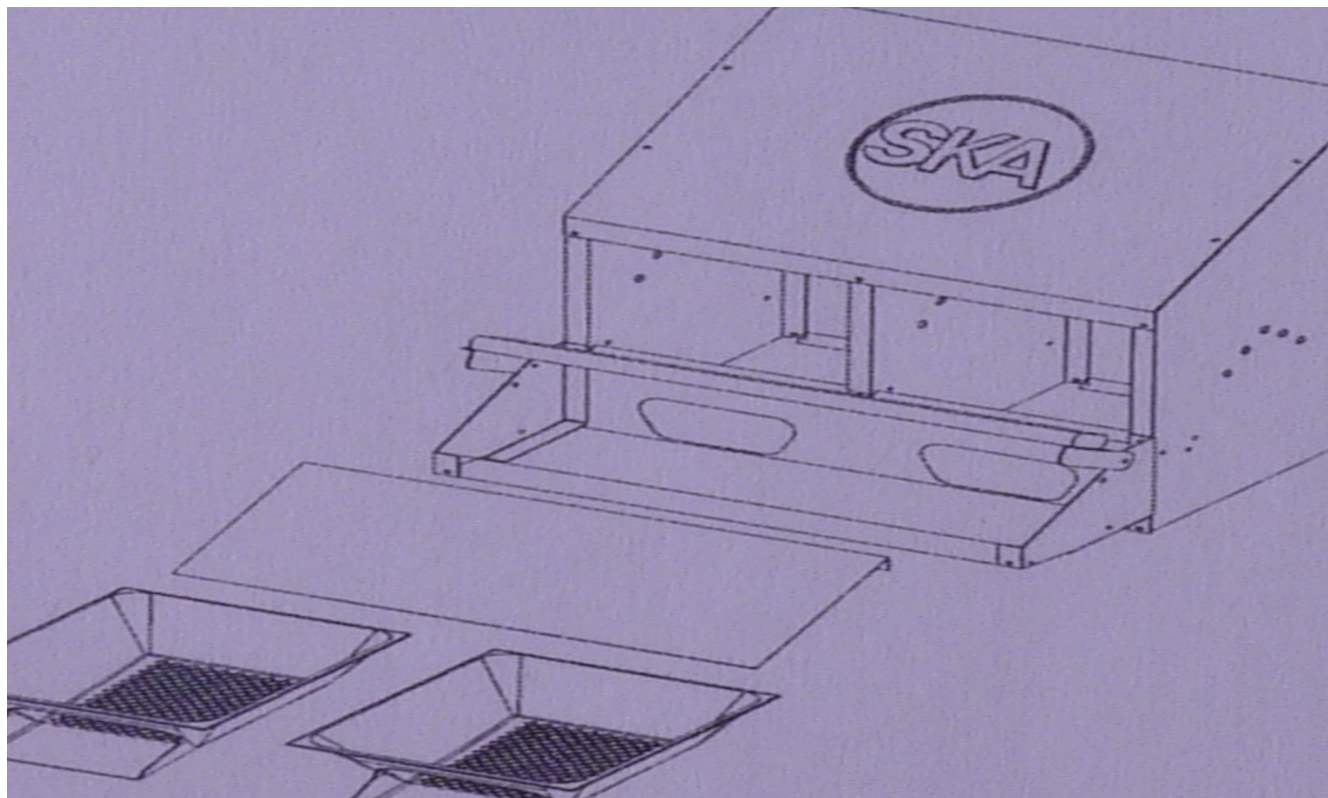

E-mail : driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz

Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno,

prodejna: DRIML Česká u Brna 19

Driml