

Desetihnízdo

Návod k použití snáškové sestavy deseti hnízd

Snášková hnízda z pozinkovaného plechu jsou určeny k postavení na rovnou suchou zemi nebo na pověšení na stinném a klidném místě, ideálně pod střechou, například ve stodole. Usnadní Vám sběr čistých a nepoškozených vajec od Vašich nosnic. Hnízdo je vybaveno 10 plastovými košíky se šikmým oddělovačem vajec, který právě snesné vajíčko bezpečně dopraví do společné sběrné schránky. Jednoduše se automaticky skutálejí díky mírnému spádu do oddělení. Doporučujeme do schránky pro vajíčka vložit trochu slámy, nebo jemného sena, aby se vajíčka zbrzdila a nespočívala na pozinkovaném plechu. Schránky jsou uzavíratelné a to téměř znemožňuje predátorům krádež vajec, pokud se schránka na noc nevybere. Nad poklopem schránky je hřad, ve spodním patře dvojité, na který nosnice nalétají, nebo na něm čekají, až se hnízdo uvolní, případně pokračují o patro výš. V odpoledních hodinách je možné hřadová prkénka vyklopit nahoru a znemožnit tak nosnicím pokus o zasednutí na hnízdech. Hnízda se velmi dobře a snadno čistí a díky kvalitnímu zpracování mají velmi dlouhou životnost. Slepice mají díky přepážkám při snášení klid a nemohou se navzájem štípat. Je to jednoduché, ale velmi komfortní a poměrně hygienické zařízení. Radost chodit pro vajíčka



Driml

E-mail : driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz

Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188


sídlo: Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno,

prodejna: DRIML Česká u Brna 19

Především vybalte zboží a zkontrolujte, jestli není poškozené a že nic nechybí

Č	Popis součásti	Ks	Č	Popis součásti	Ks
1	Boční stěna (přepážka) Left - levá	3	16	Levá vzpěra	1
2	Boční stěna (přepážka) Right -pravá	3	17	Kozole	2
3	Střecha	1	18	Stojan	2
4	Noha stojanu	2	19	Držák	2
5	Vyjímatelné dno drží napružením v ohybech	10	20	Boční čela schránky na vajíčka pravá	2
6	Zadní čelo	2	Spoj. Mate riál	TE M x16	4
7	Přední čelo s otvory pro průchod vajec	2		TE M6x15	4
8	Plastová snášková hnízda se skluzem	10		TCL M5x10	12
9	Držák na pověšení na stěnu	2		TCL M5x16	7
10	Poklop schránky s pantem	2		Matice M5	20
11	Boční čela schránky na vajíčka levá	2		Matice M6	4
12	Tvarované dno schránky	2		Nýt Aluminium D 5x7	72
13	Sklopný hřad	1		5.10.1940	2
14	Profilovaná spojovací lišta	1			
15	Pravá vzpěra	1			

Standardně se hnízda dodávají ve zcela rozloženém stavu, zapáskované do balíku, ale kvůli přepravě Českou poštou, nebo PPL z váhových důvodů zasíláme tento produkt ve dvou balících. Pozor! Před započítím práce si připravíme trhací nýťovací kleště s kleštinou 3 mm, křížový šroubovák a klíč 8 a 10 mm. Nářadí není součástí balení – dodávky. Všechny komponenty jsou vylisovány v přípravcích, proto všechny díly perfektně sedí. Můžete očekávat maximální přesnost. Během práce se může zdát, že je konstrukce vratká a nestabilní, nicméně po dokončení montáže Vás udiví tuhost a pěkné zpracování výrobku !

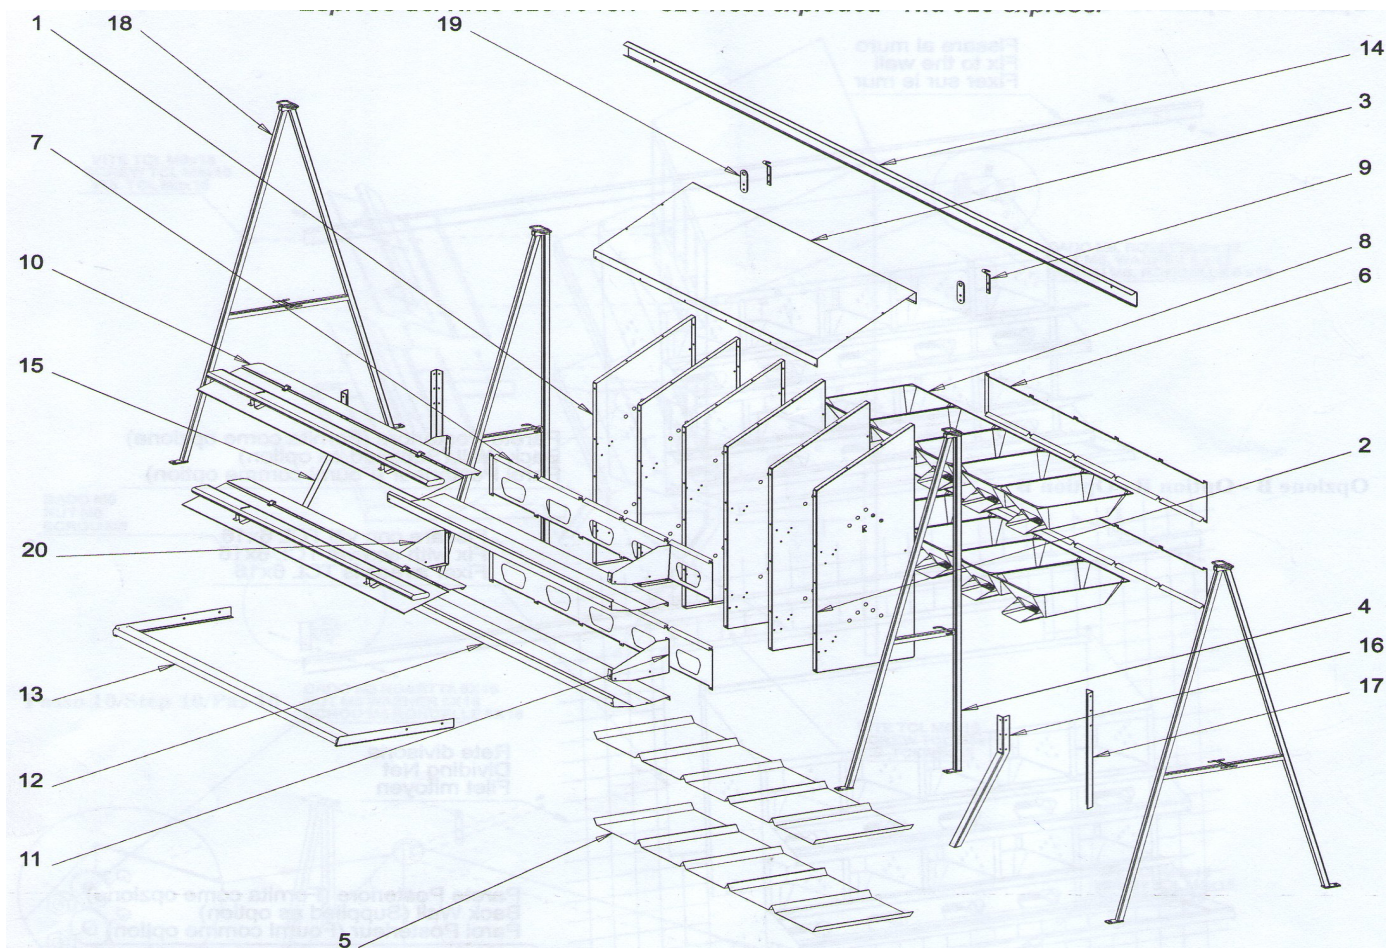

Postupový, obrázkový montážní návod

Step.


- Krok 1.** Začneme propojením krajních bočních stěn „left“ a „right“ s oběma předními čely s velkými přední otvory na vnější straně. Prolisy udávají přesné rozteče stěn.
- Krok 2.** Vložit a přinýtovat další mezistěny 2 vpravo a 2 vlevo. U stěny dávat pozor, aby žebrování stěny bylo orientováno směrem ke středu hnízda).
- Krok 3.** Otočte opatrně zády vzhůru a snýťte zadní profily bez otvorů s přepážkami
- Krok 4.** Postavte hnízdo na základnu a přinýťte střechu
- Krok 5.** Sestavte 2 podpěry (vpravo a vlevo) přední sběrač vajec (2 šrouby M5x16, matice M5).
- Krok 6.** Sestavte ho do hnízda pomocí 3 šroubů M5x16, 3 podložky M5x18, 3 matice M5.
- Krok 9.** Sestavte nad ním kryt a dřevěné hřady, se 2 šrouby M6x12, N ° 2 matice M6, M6. Sestavte stejným způsobem schránku vajec ve druhém patře, tedy snýťujeme 4mi nýty dno zásobníku s jeho čely tak aby krátké ohyby bočního čela schránky byly z vnější strany dna.
Nyní do větších otvorů v bočních čelech schránky umístíme dva šroubky M6, maticí dovnitř. Budou sloužit jako doraz výklopného hřadu. Do horních otvorů přes pérové podložky z obou stran, připevníme pomocí šroubků M5 sklopný hřad. Šrouby budou sloužit jako čepy.
Sestavte dolní dřevěný hřad pomocí 4 šroubů M6x16 a 4 matic M6.
- Krok 7.** Vtlačte z přední strany do každého boxu pružné dno ohyby nahoru. Tím se celá stavba maximálně zpevní
- Krok 8.** Na závěr se do domečku vloží vlastní plastová vložka hnízda a to tímto následujícím způsobem:
Vložku nasuneme diagonálně předním otvorem do prostoru, srovnáme, podsuneme šikminu do otvoru v předním čele a pohybem dozadu zaklesneme zadní zámek vložky do pertlu zadního čela. Následně za použití mírného tlaku zaklesneme i přední zámek do ohybu předního čela.
Instalace je dokončena, doporučujeme k vložce hnízda zesponu přišroubovat vrutem plastový podkladek, aby se slepice naučily na hnízdo chodit. Při čištění hnízda použijeme opačný postup s tím, že je možné velmi snadno vyjmout i spodní plechová dna která zamezují průvanu a očistit je od prachu a trusu
- Krok 10.** Upevněte dva háčky ohnuté na zadní straně střechy, pomocí 4TC šrouby M5x16 a 4 matice M5.
A. Upevněte hnízdo bok na držák na stěnu. (Krok 10) nebo
B. Fix 4 nohy (2 přímé a ohnuté 2 na přední straně), šrouby M5x20 a matice M5.

Varianta A: Fix hnízdo na zeď

Varianta B: Fix hnízdo na dělicí síť

RIVETTATRICE
RIVET GUN
PISTOLET POUR RIVET

Passo 1/Step 1/Pas 1

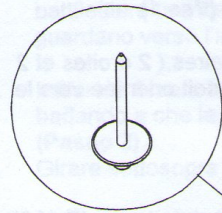

Rivetto D5x7
Rivet D5x7

Usare i fori centrali con tutti i rivetti.
Use central holes with every rivets.
User les trous central pour tout les rivets.

PARETE LATERALE DESTRA
RIGHT SIDE WALL
PAROI LATÉRALE DROITE

PARETE LATERALE SINISTRA
LEFT SIDE WALL
PAROI LATÉRALE GAUCHE


Usare i fori centrali con tutti i rivetti.
Use central holes with every rivets.
User les trous central pour tout les rivets.

PARETE LATERALE DESTRA
RIGHT SIDE WALL
PAROI LATÉRALE DROITE


PARETE LATERALE SINISTRA
LEFT SIDE WALL
PAROI LATÉRALE GAUCHE

Passo 2/Step 2/Pas 2

Passo 3/Step 3/Pas 3

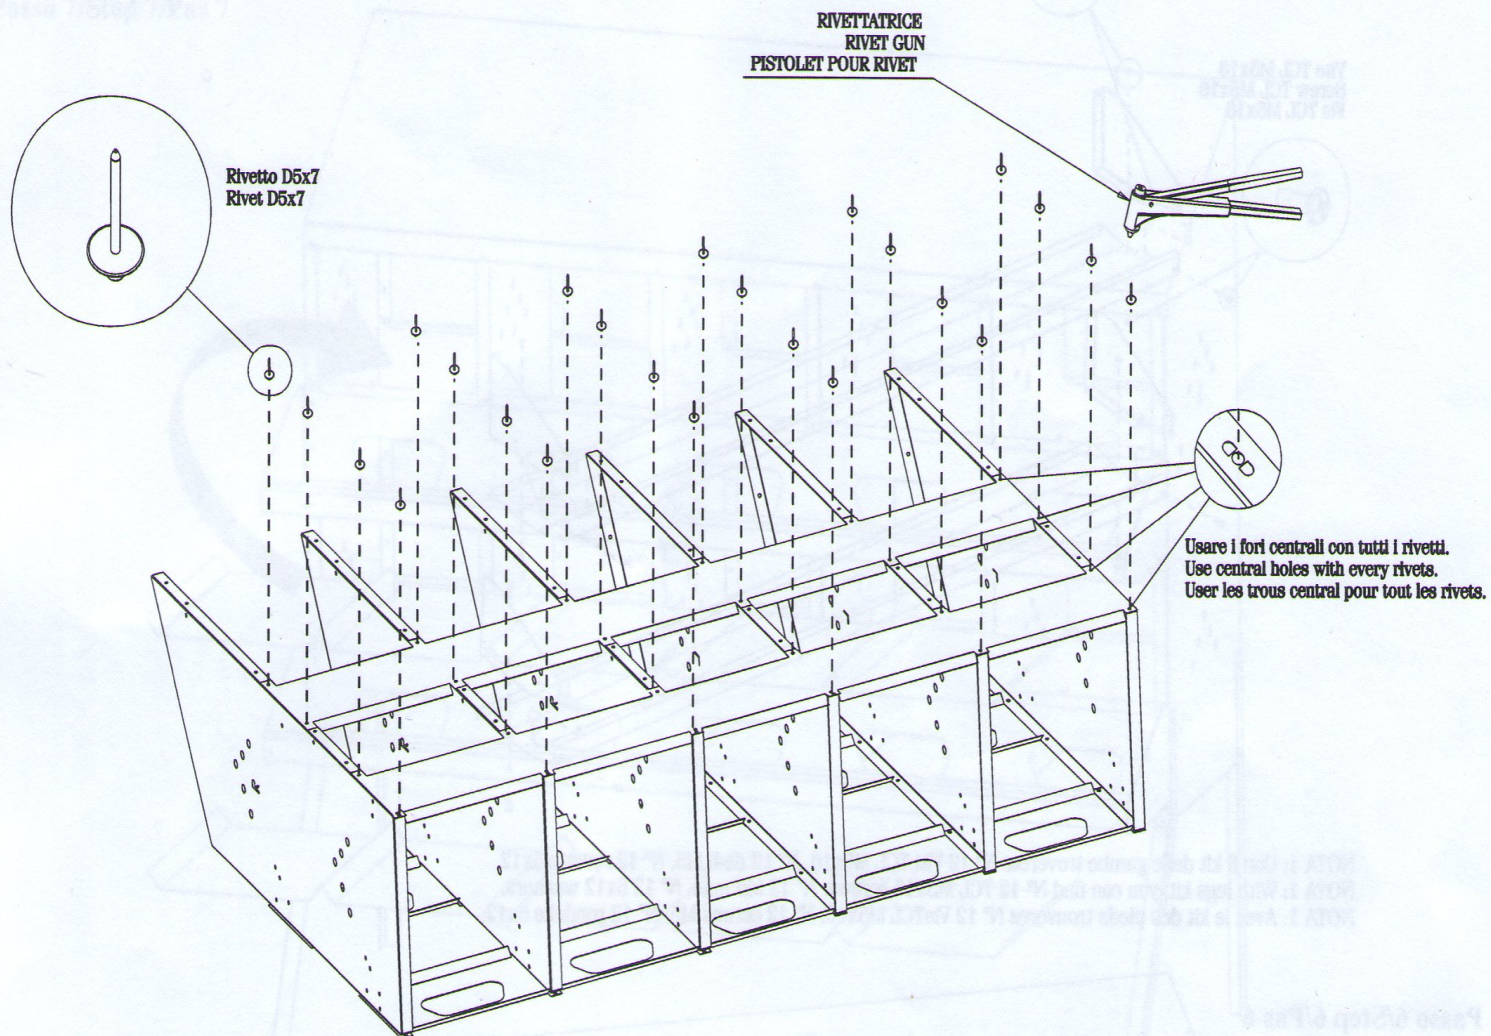


Passo 4/Step 4/Pas 4

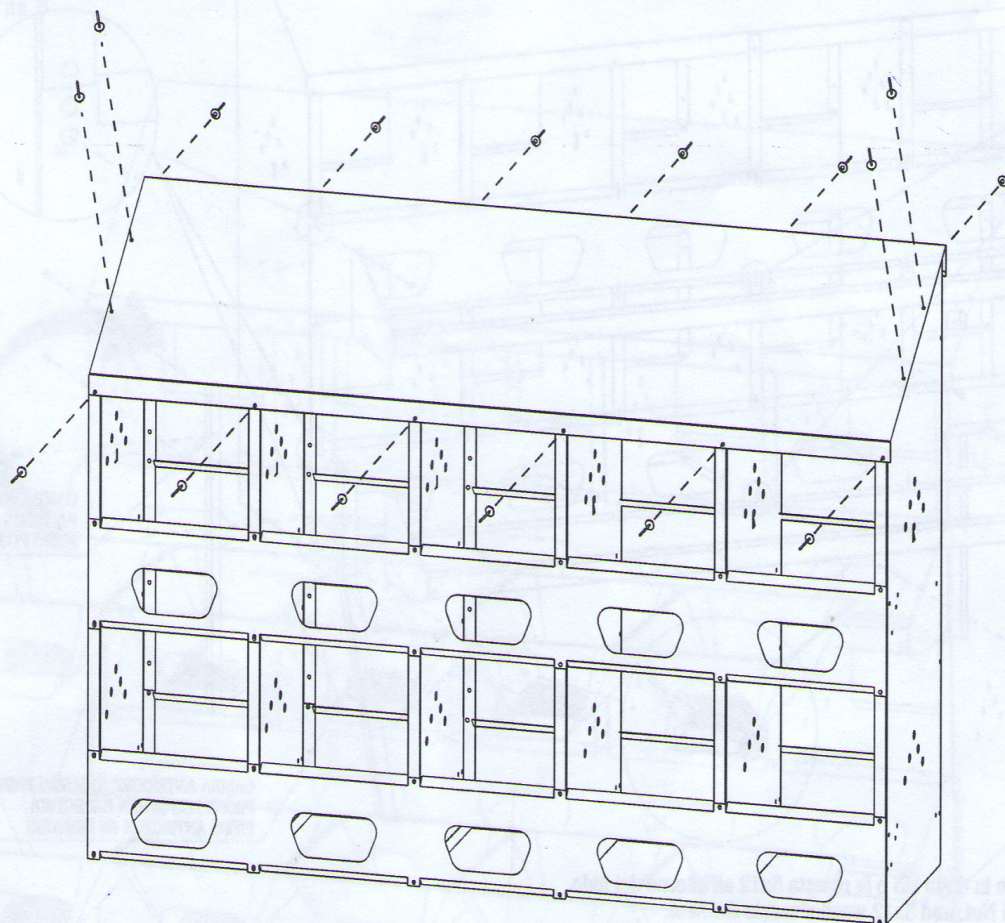

Passo 5/Step 5/Pas 5

Vite TCL M5x16
Screw TCL M5x16
Vis TCL M5x16

Dado M5
Nut M5
Ecrue M5


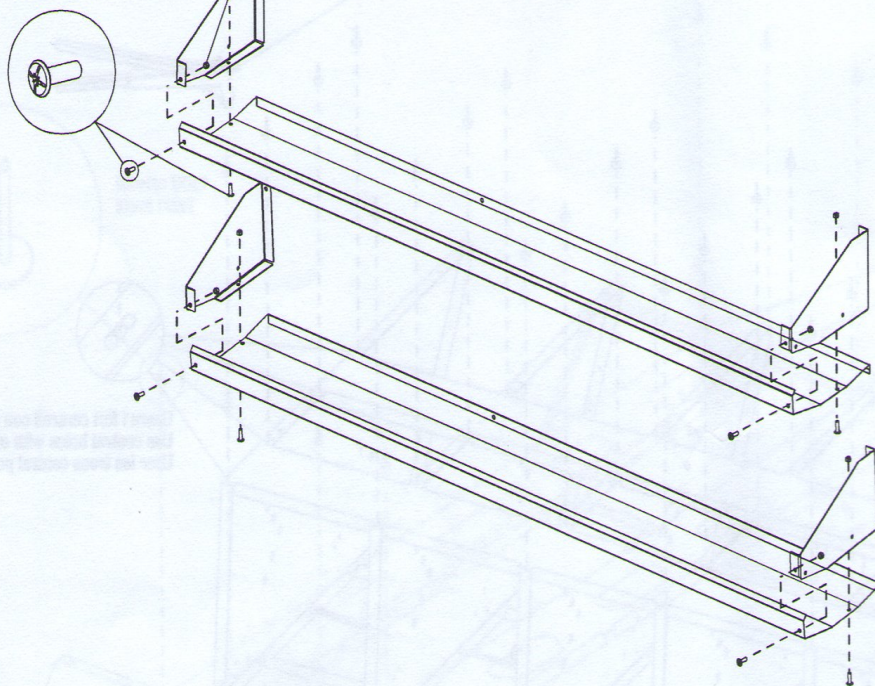


NOTA 1: Con il kit delle gambe troverete N° 12 Viti TCL M5x16, N° 12 dadi M5, N° 12 rosette 5x12.


NOTA 1: With legs kit, you can find N° 12 TCL M5x16 screws, N° 12 M5 nuts, N° 12 5x12 washers.

NOTA 1: Avec le kit des pieds trouverez N° 12 VisTCL M5x16, N° 12 ecrous M5, N° 12 rondelle 5x12.

Passo 6/Step 6/Pas 6

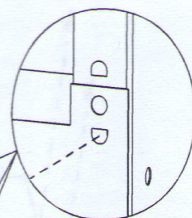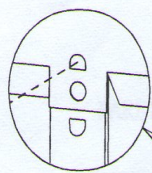

GAMBA POSTERIORE (QUANDO PREVISI)
BACK LEG (WHEN EXPECTED)
PIEDS POSTERIEUR (SI PREVOIR)

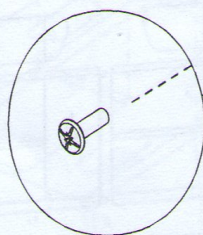


GAMBA ANTERIORE (QUANDO PREVISTA)
FRONT LEG (WHEN EXPECTED)
PIEDS ANTERIEUR (SI PREVOIR)

NOTA 2: Usate le In dado M5 e la rosetta 5x12 all'interno del nido.


NOTE 2: Use M5 Nut, and 5x12 washer inside the nest.

NOTE 2: Utilisez l'ecrou M5 et la rondelle 5x12 a l'interieur du pondoir

Passo 7/Step 7/Pas 7

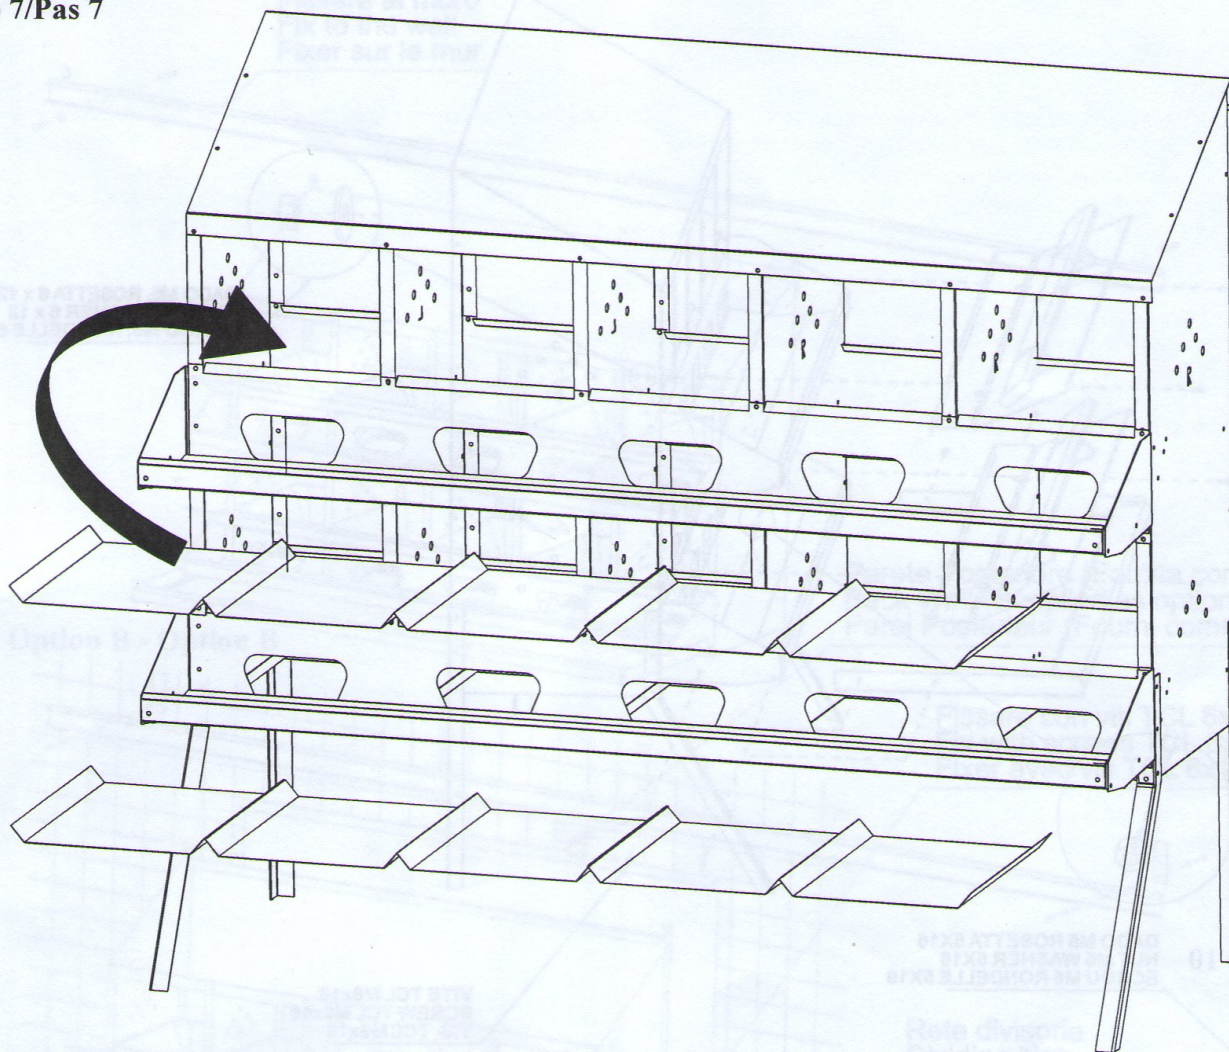


Passo 8/Step 8/Pas 8

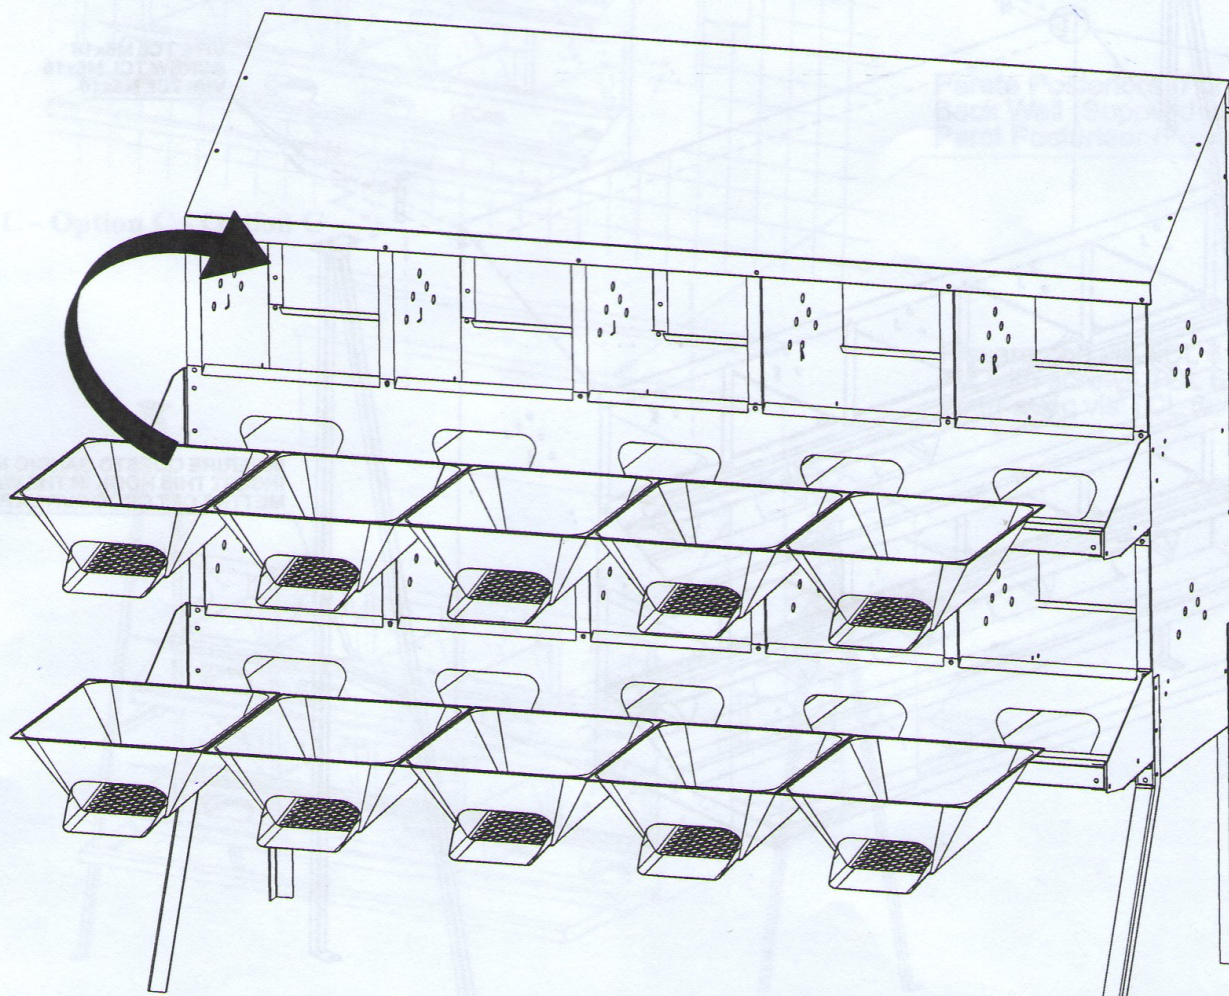

Passo 9/Step 9/Pas 9

VITE TCL M6x16
SCREW TCL M6x16
VIS TCL M6x16

DADO M6
NUT M6
ECROU M6

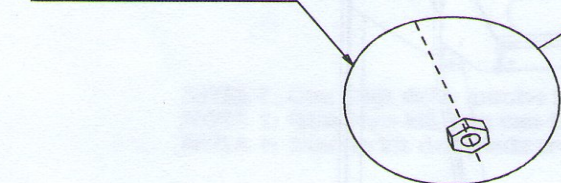

Passo 10/Step 10/Pas 10

DADO M5 ROSETTA 5X16
NUT M5 WASHER 5X16
ECROU M5 RONDELLE 5X16

VITE TCL M6x16
SCREW TCL M6x16
VIS TCL M6x16

