

Škubačka drůbeže nerezová s horizontálním válcem - 30 prstů



E-mail : driml.libor@seznam.cz drimlova@volny.cz
www.driml-napajacky.cz



Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, prodejna: DRIML Česká u Brna 19

Charakteristika: Rodinný šhubací stroj je určen pro soukromé účely a pro malé farmy. Šhubací stroj je výkonným a nepostradatelným pomocníkem pro každého, kdo má co do činění s drůbeží porážku. Tento šhubací stroj je velmi spolehlivý. Rychle, čistě a bezpečně oškube drůbež bez poškození kůže. Menší drůbež držíme za nohy nebo křídla a spustíme svisle podél válce do mezery, větší drůbež převalujeme po stolci a šhubeme shora.



Šhubání probíhá velice efektivně a tak čistě, že ručním způsobem nemůže být nikdy dosaženo takovýchto výsledků. Nerezové provedení korpusu zaručuje dlouhou životnost. V podstatě jediný předmět údržby je občasná výměna gumových prstů, která je předmětem běžné údržby a opotřebení prstů je přímo úměrné zatížení, neboli četnosti používání. Prsty jsou spotřební zboží podléhající opotřebení při plnění účelu jejich použití a jejich životnost je odvislá od způsobu a četnosti používání, proto se na ně nevztahuje dvouletá záruka.

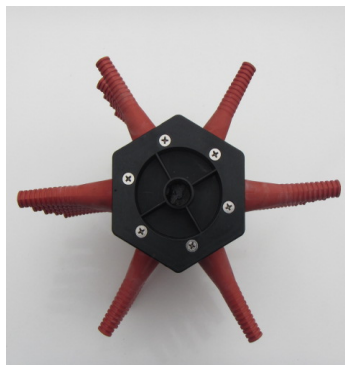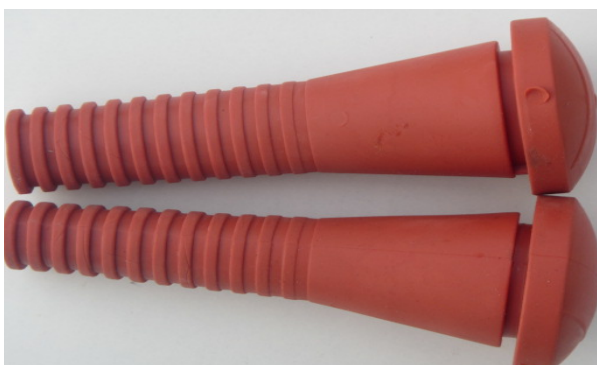

Šhubačky jsou dodávány v papírovém kartonu vyloženým ze všech stran vrstvenou pěnovou hmotou která eliminuje i hrubší zacházení ze strany dopravce. Přesto je nutné ihned po převzetí stroj zkontrolovat a případné vnější poškození ihned u dopravce reklamovat !

Technické parametry: Stroj je vybaven 6 pólovým motorem na 230 V, 50 Hz, 370 W, vypínačem s krytím IP 54 a 2,5m dlouhou gumovou flexi šňůrou s tříkolíkovou zástrčkou, připojení do zásuvky 6 A, proudový chránič 0,03 A.

Rozměry: 600nx 420 x 800mm, rozpětí stojanu 860 x 640mm, průměr šhubacího válce včetně prstů 260mm, délka válce z ABS 280mm, šestihran 100mm, počet šhubacích prstů: 30 ks (5 ks v 6 řadách). **Váha:** Čistá 21 kg, s obalem 24 kg

Bezpečnost práce: Pozor ! Obsluha musí mít kvalitní, suché gumové holínky, gumové rukavice a obličejový štít !

Doporučujeme jemě kropit studenou vodou z hadice a průběžně oplachovat oškubané peří, které je možné zachytit do síta, nebo koše pod strojem (není součástí dodávky) . Není dovoleno stříkat vodu na vypínač a zespodu stroje do otevřené motorové části. Voda s peřím volně odtéká na zem pod škubačku. Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky !



Dávejte pozor, aby se Vám prsty při manipulaci se škubanou drůbeží nedostaly do polohy proti směru rotace válce, mohlo by dojít k poranění. Jinak při běžném kontaktu ruky s rotujícími gumovými prsty nemůže dojít k poranění, kontakt je samozřejmě citelný, ale ne bolestivý. Výkon motoru je úmyslně takový, aby se při větším zatížení zastavil. Při rozběhu motoru je možné válec lehce udržet v klidové poloze. Tento efekt nedoporučujeme zbytečně zkoušet, po 20 - 30 vteřinách by mohlo dojít k přehřátí a poškození motoru!

Příprava k použití: Po otevření krabice nejdřív vyjmout nohy, odstranit dvoudílnou pěnovou vložku. Nožku po stažení ochranné folie nasadit do rohového držáku z ABS po stlačení jistícího kolíku pod pružinou. Po instalaci nožek a postavení na vhodné místo u vpusť kanalizace je škubačka připravena k použití.

Uvedení do chodu a zastavení stroje: Přístroj zapojte pouze do nepoškozených zásuvek. Vadné instalace mohou způsobit elektrický šok, popřípadě zkrat. Venkovní zásuvky musí být vybaveny jističem a krytím. Nikdy nevypojujte vidlici ze zásuvky tahem za flexi šňůru!


Údržbu a čištění prováděte pouze po vypojení přístroje ze sítě. Pokud je přístroj připojen do sítě, nikdy jej nenechávejte ležet bez dozoru. Přístroj udržujte mimo dosah dětí. Uvedení do chodu se provádí stiskem zeleného tlačítka **I**, zastavení stiskem červeného tlačítka **O**, nouzové zastavení červeným tlačítkem **STOP**. Po použití je **CENTRAL STOP** nutné odblokovat pootočením ve směru šipek – objeví se zelený proužek, start tlač. **I**



Vlastní použití: Poražená zvířata je třeba dobře vykrvit, pak hned opařit a vložit do škubačky. Opaření lze provést nejlépe v elektrickém kotli s regulací teploty – s termostatem, nebo v jakékoli vhodné nádobě s využitím ponorného ohříváče 2300 W z naší nabídky č. 90801 - 2. Kuřata, slepice, krůty, perličky, koroptve a bažanti se paří při 58 °C - 62 °C (mírně vyšší u starších zvířat) Doba

opaření je v závislosti na velikosti, druhu a stáří drůbeže - 1 až 4 minuty. Husy a kachny je dobré před pařením proprat ve vodě teplé do 40°C s přidavkem saponátu (Jaru) a teprve potom přistoupit k paření při teplotě 65 °C - 70 °C . Doba paření za stálého protřásání cca 4 – 8 minut. K dosažení správného výsledku je třeba provést trhací zkoušku na letkách. Uvedená doba škubání je pouze orientační, v praxi se jedná o více vlivů jako je teplota a doba paření, stáří drůbeže, roční doba a okolní teplota. Vyhněte se porážce v období přepeřování. Orientační pracovní výkon je cca 30–40 kuřat/hod při váze jednoho kusu 2–3 kg.

Výměna prstů: Po opotřebenosti (cca 500 – 1000 kuřat) je třeba škubací prsty vyměnit. Staré, nepoužitelné prsty je nejjednodušší odříznout těsně nad tělem dvoudílného šestihranného plastového pouzdra z kvalitního ABS plastu. Válec se nyní musí demontovat následujícím způsobem: Škubačku položit vzhůru nohama na pracovní stůl a povolit klíčem OK10 9 ks šroubů držících středovou příčku, na které je připevněný přírubový motor. Šrouby mají zvenčí hlavu pro křížový šroubovák Pz2. Po odstranění spojovacích nerezových štoubů je třeba příčku i s motorem posunout k protilehlé stěně skříně. Tím se axiálně uvolní válec z kuličkového ložiska umístěného v domečku z ABS. Pomocí dvou plochých šroubováků stáhnout šestihranný válec z hřídele motoru.

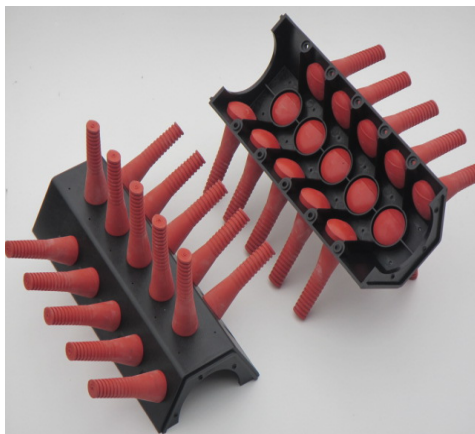

Pomocí křížového šroubováku demontovat obě čela šestihranu (2 x 6 šroubů), nakonec rozpúlit šestihran demontáží 2 x 5 šroubů M5 – křížovým šroubovákem, plochý šroubovák vložit do štěrby mezi ABS a pojistnou matkou. Po rozpúlení šestihranu vytlačit odřízlé špunty a nové nasadit. Doporučujeme nové prsty v rozšířeném místě namydlit a tahem s kývavým pohybem vtáhnout na místo, až zápch v patě gumového prstu zapadne do otvoru. Opačným postupem škubačku opět smontovat, před opětovným spuštěním zkontrolovat pevnost všech spojů !!! Do ložisek stříknout olej WD40A

Driml

E-mail : driml.libor@seznam.cz www.driml-napajacky.cz

Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, prodejna: DRIML Česká u Brna 19