


Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu

Comfort TS – RH 045

Ultrasonic humidifier

Driml


Návod k použití

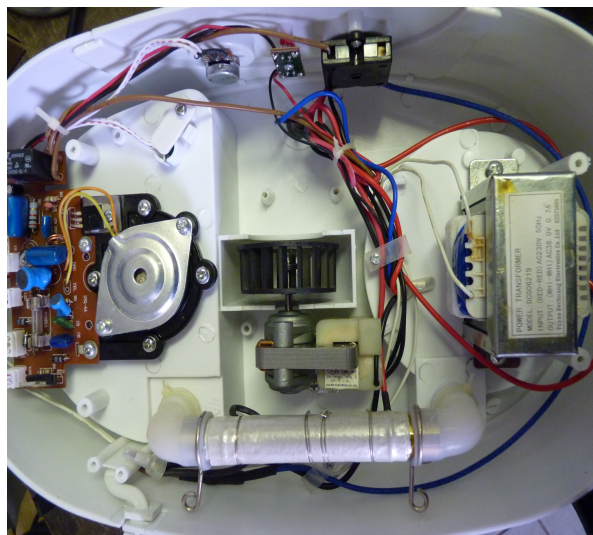

Automatický zvlhčovač TS – RH045

Schéma dle obrázku

1. Tryska
2. Nádrž na vodu
3. Dno nádrže
4. Chladič
5. Oh
6. Plovák
7. Spodní korpus
8. Ovladač intenzity
9. Ovladač pro zvolení funkce
10. Základna
11. Dioda pro indikaci „zapnuto“
12. Dioda pro indikaci ohřevu
13. Vnitřní osvětlení
14. Poklop vodní nádrže
15. Madlo

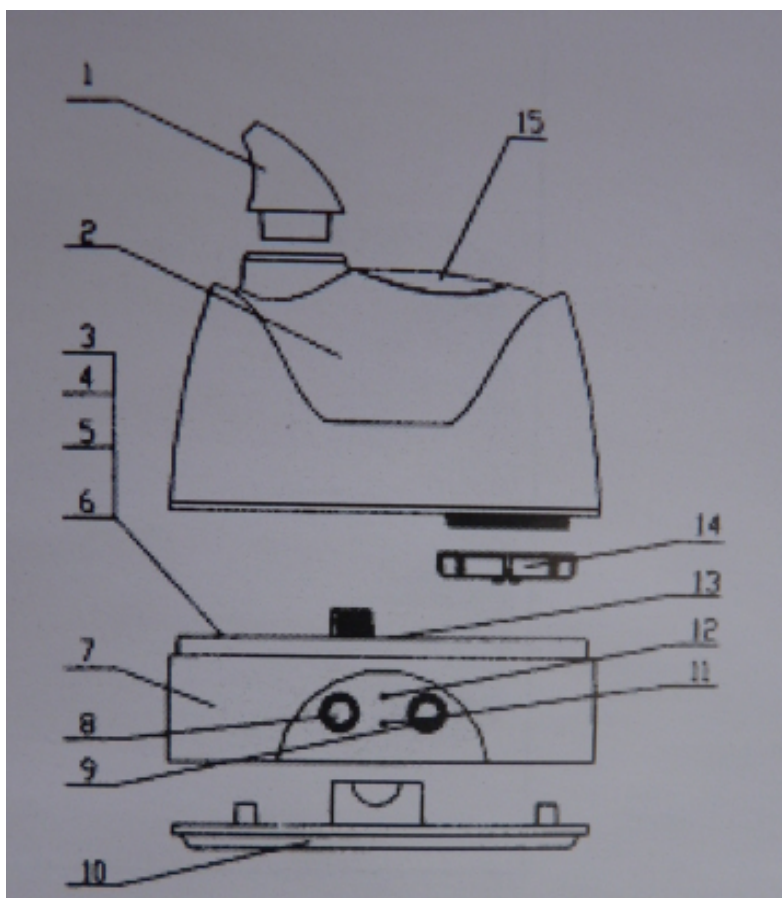

Ultrazvukový zvlhčovač rozkládá vodu na jednotlivé atomy a ve formě studené páry (kouře) ji ventilátorem vyhání z přístroje a hadicí dopravuje na místo určení do inkubátoru



Provoz

Ultrazvukové zvlhčovače mají regulaci průtoku vody, vodní úroveň bezpečnosti a indikátor provozu.

Sensor vodního kamene z nerezové oceli pro větší odolnost.

Potenciometr ohřívače vody umožňuje plynule zvolit mezi horkou nebo vlažnou párou

Trochu hlučné.

B) technické informace

Model: TS-RH045

Maximální teplota: 40 ° C


Standardní průtok: 300 ml / hod

Kapacita nádrže 4,5 litrů

Pracuje na 230 voltů

Frekvence 50Hz

Příkon 120 W

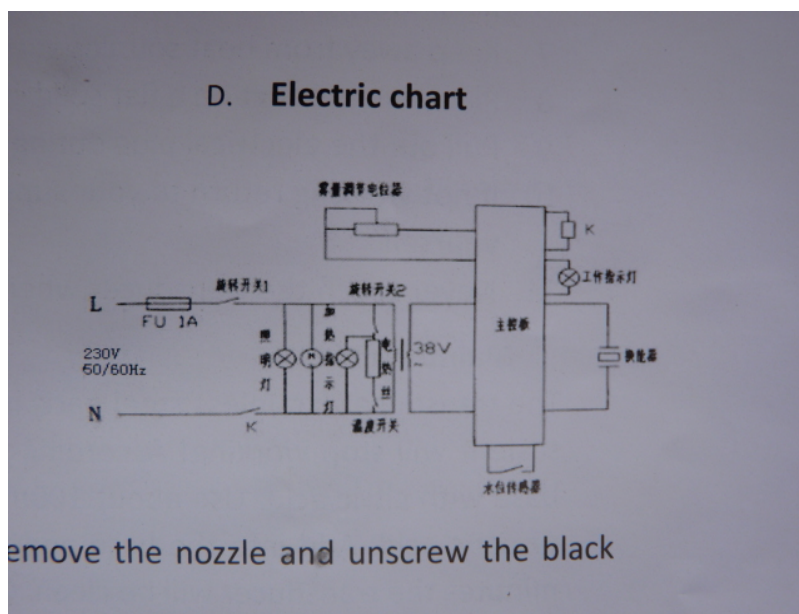

C) návod

Odpojte přístroj při čištění a plnění nádrže. Odstraňte hadicové spojení do inkubátoru, vyjměte nádrž za držadlo v horní části zařízení a odstraňte – vyštoubujte kulatou černou zátku, která je v dolní části zásobníku na vodu.

Naplňte nádržku na vodu čistou, studenou vodou. Uzavřete vodní nádrž – pevně utáhněte zátku a připojte zařízení a stiskněte spínač (nepřipojujte přístroj bez vody)

Když je nádrž plná, bude svítit kontrolka a práce zvlhčovače může začít.

Poté nastavte rychlost, která vám vyhovuje knoflíkem na přední straně přístroje.

Vložte trubku do inkubátoru a ujistěte se, že je zvlhčovač niž vstup než inkubátoru, kvůli vodní kondenzaci – potřebujeme návrat kondenzované vody do centrální jednotky, nikoli aby odkapávala v inkubátoru.

Ověřte, zda vstup potrubí není příliš blízko sondy teploměru a vlhkoměru

Minimalizujte délka potrubí s cílem omezit ztrátu průtoku.

D) Upozornění

Tento přístroj by neměl být používán dětmi.

Nepřidávejte vodu na teplotu vyšší než 40 ° C.

Neplňte nádrž z výstupu.

Použití při okolní teplotě mezi 5 ° C a 40 ° C.

Nepřidávejte chemikálie v zásobníku na vodu.

Uchovávejte mimo dosah elektrických zásuvek, aby se předešlo případným problémům s vlhkostí vyrobenou zařízením

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou pece, krby ... a vyvarujte se přímého ozáření slunečním světlem. Působením ultrafialového záření se zkracuje životnost plastů. Umístěte výrobek na rovný, stabilní povrch.

V případě poruchy vrátit produkt dodavateli a nikdy neotvírejte svévolně přístroj!

Nikdy se nedotkněte senzoru při provozu zařízení.

E) Elektrické zařízení

Přístroj je elektrickým zařízením ochranné třídy **II** podle ČSN 33 0600 1.3.3, tzn. že všechny živé části jsou zakryty vrstvou dvojité izolace a přístupné neživé vodivé části jsou od živých částí odděleny dvojitou izolací.

Jednofázová zásuvka pro připojení přístroje na elektrickou síť musí být provedena podle požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména ČSN 33 2130, část 2.3, ČSN 33 2180, část 6, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 332000-5-51 kap. 512, ČSN 332000-5-54 kap. 543 a předpisů souvisejících. Zásuvka musí být jištěna jističem s jmenovitou hodnotou maximálně 10 A!

Pohyblivý přívod, kterým je přístroj opatřen

F) údržba

Snímač (část z nerezové oceli) je **velmi citlivý na vibrace**. V případě šoku, tedy nárazu, stačí pád z 0,5m, jednotka přestane fungovat. Proto s přístrojem zacházejte opatrně a nevystavujte ho riziku nárazu. **Výrobce se zříká odpovědnosti za tento typ neviditelného poškození**

V závislosti na kvalitě vody, provádějte pravidelně údržbu čištěním nerezové oceli kyselinou citronovou.

Použití: V přibližně 100 ml roztoku získaného rozpuštěním 10 g kyseliny citrónové ve vlažné vodě. Naneste roztok a nechte 30 minut působit. Opláchněte čistou vodou. Doporučujeme proto použít demineralizovanou vodu, (destilovanou vodu) které má tu výhodu, že postrádá vápenec a další minerály

Zkontrolujte po čištění, zda máte obě strany snímacího systému, tyto části se snadno ztratí.

G) Skladování

Po použití vyčistěte a vysušte spotřebič a dobře se ujistěte, že v něm není žádná voda, která vede k tvorbě plísní a kondenzace uvnitř jednotky vede k poškození přístroje. Takto zanedbaný přístroj nelze reklamovat. Přístroj se stopami plísně nebude ani přijat do opravy pro zdravotní rizika

D) Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady vzniklé při výrobě po dobu 2 roky ode dne prodeje. Zneužití, opravy jinou osobou než výrobcem, či jiná špatná manipulace a špatná údržba mohou vést ke zrušení záruky!

E-mail : driml.libor@seznam.cz www.driml-napajacky.cz

Tel: +420 541 232 007, 733 533 332, 732 238 188

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno,

prodejna: Česká u Brna 19

